Español / Spanish

Manual de instrucciones

DECK ESTÉREO

CT-S110 CT-S501R CT-S210 CT-S610 CT-S310

SELECTOR DE TENSION DE LINEA

Solamente los modelos de tensión múltiple están equipados con este selector. Los modelos destinados a EE.UU., Canadá, Europa, Reino Unido y Australia no disponen de este selector.
Las tensiones de la red eléctrica en Arabia Saudita son de 127V y 220V solamente. No Utilice nunca este modelo con el ajuste de 110V en Arabia Saudita.

Ansalir su modelo de fábrica, el selector se ajusta en la posición correspondiente a la alimentación utilizada en el lugar de destino. Sin embargo, asegúrese de que el selector esté bien ajustado antes de enchufar el cable de la alimentación en la foma de CA.

1. Desconecte el cable de la alimentación.
2. Utilice in destornillador de tamaño mediano.
3. Inserte el destornillador en la ranura del selector de tensión y póngalo en la posición que corresponda a la tensión utilizada en su zona de residencia.

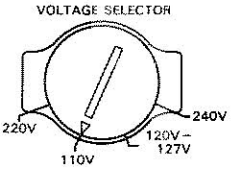

CONEXIONES

Consulte el manual de instrucciones en inglés.

PIONEER®
The Art of Entertainment

CT-S110

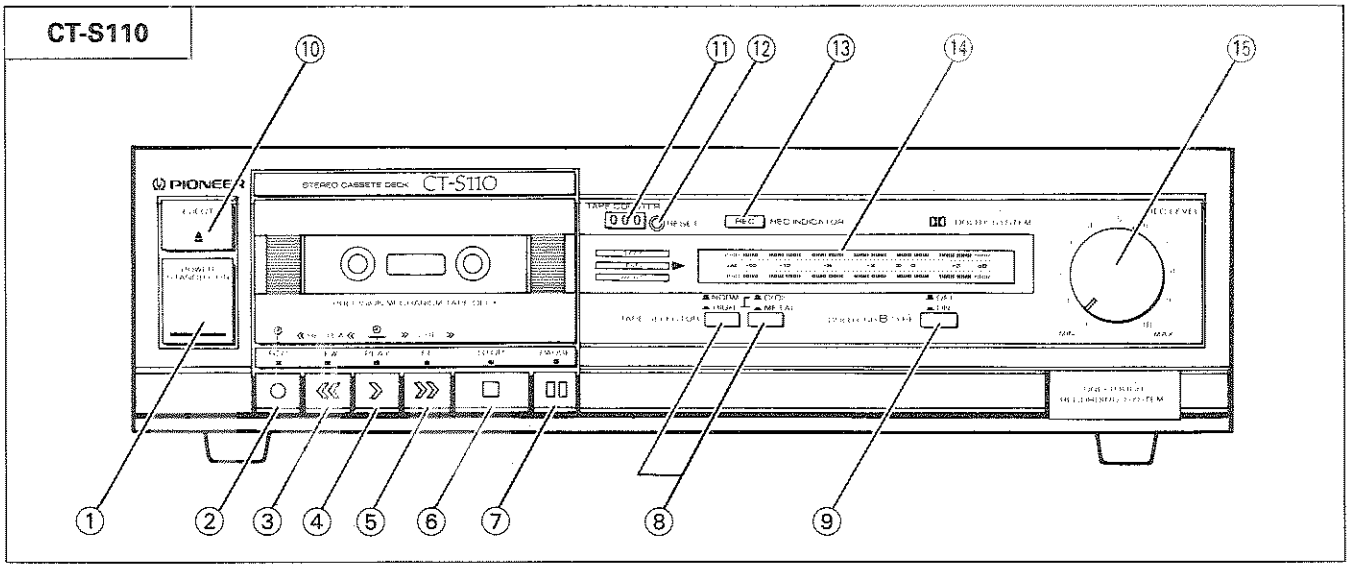

① **Interruptor de alimentación (POWER STANDBY/ON)**

NOTA:
El interruptor POWER desactiva sólo los circuutos del secundario del transformador. Aunque el interruptor esté en la posición STANDBY, la alimentación seguirá circulando en pequeña medida a la grabadora mientras el cable de alimentación esté enchufado al tomacorriente de la red eléctrica.

② **Botón de grabación (REC ○)**
Para iniciar la grabación. La unidad no se establecerá en el modo de grabación si se ha insertado un casete con las lengüetas de protección contra borrado extraídas.

③ **Botón de rebobinado (REW ⋘)**
Para rebobinar la cinta en la dirección de las flechas.

④ **Botón de reproducción (PLAY ⋗)**
Para iniciar la reproducción.

⑤ **Botón de avance rápido (FF ⋙)**
Para avanzar rápidamente la cinta en la dirección de las flechas.

⑥ **Botón de parada (STOP □)**
Para detener todas las operaciones

⑦ **Botón de pausa (PAUSE ▯▯)**
Para detener provisionalmente el movimiento de la cinta durante la grabación o reproducción. Presiónelo de nuevo para reanudar la operación. Este botón no funciona durante las operaciones de avance rápido y rabobinado.

⑧ **Selectores del tipo de cinta (TAPE SELECTOR)**
Estos selectores deben ajustarse de acuerdo con el tipo de cinta utilizada para seleccionar la polarización de grabación y ecualización de reproducción apropiadas.
Cinta normal (tipo I):
Suelte el selector izquierdo (▮ NORM)
Cinta de CrO_2 (tipo II):
Presione selector izquierdo (▂ HIGH) y suelte el selector derecho (▮ CrO_2)
Cinta de metal (tipo IV):
Presione los selectores derecho e izquierdo (▂ HIGH,▂ METAL).

⑨ **Interruptor del sistema DOLBY* NR (DOLBY NR B TYPE ▮ OFF/▂ ON)**
Presione este interruptor a ON (▂) para grabar con el sistema de reducción de ruido Dolby NR incorporado y para reproducir las cintas que se han grabado con el sistema Dolby NR del tipo B.
Para otras cintas, no presione este interruptor.

*
- *Reductor de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*
- *DOLBY y el símbolo de la doble D ▯▯ son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

⑩ **Botón de expulsión (EJECT ⏏)**
Presiónelo para abrir la puerta del casete después de haber presionado el botón STOP (□) y de haberse parado la cinta.

NOTA:
Si se desconecta la alimentación mientras la cinta está en movimiento, la puerta del casete puede quedar atascada. En este caso, conecte la alimentación antes de presionar el botón EJECT.

⑪ **Contador de la cinta (TAPE COUNTER)**

⑫ **Botón de reposición del contador de la cinta (RESET)**
Repone la indicación del contador de la cinta a "000".

⑬ **Indicador de grabación (REC INDICATOR)**
Se enciende en el modo de grabasión.

⑭ **Medidor de nivel**

⑮ **Control del nivel de grabación (REC LEVEL)**

CT-S210

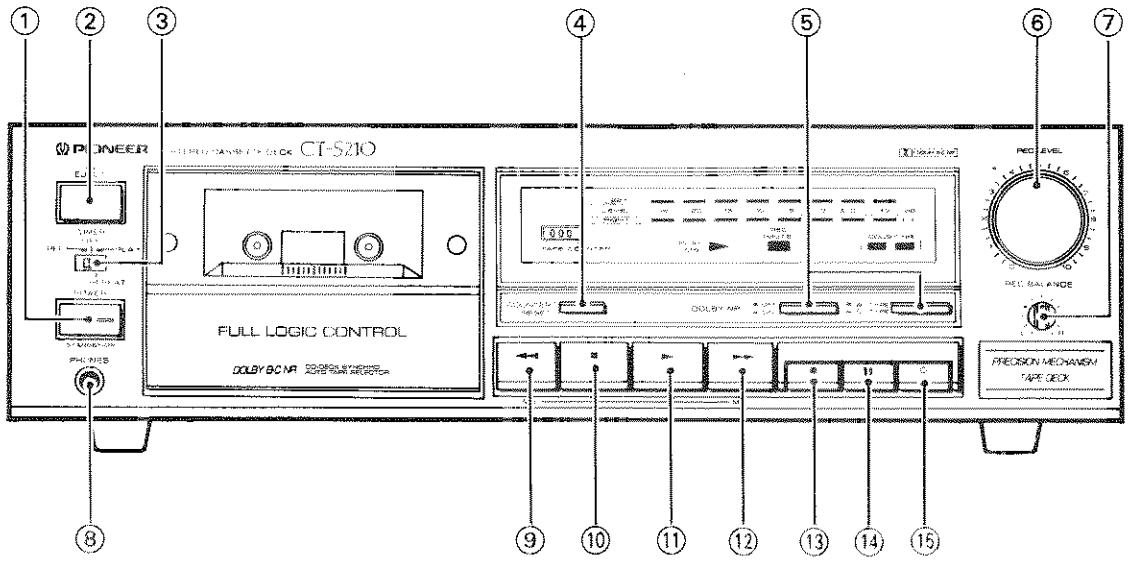

① **Interruptor de alimentación (POWER STANDBY/ON)**
Este interruptor es usado para controlar el suministro de energía eléctrica.

ON: Al ser ajustado a la posición ON, la unidad recibirá energía y podrá ser operada. El indicador de alimentación (POWER) se iluminará.

STANDBY: Cuando el interruptor sea ajustado a la posición STANDBY, el suministro principal de energía será interrumpido y la unidad se apagará. Sin embargo, la unidad recibirá una cantidad mínima de energía al estar en esta condición, que le permitirá mantenerse lista para operar.

NOTA:
El interruptor POWER desactiva solamente los circuitos secundarios del transformador, de modo que aun en la posición STANDBY, la unidad se encuentra conectada a la línea principal en tanto el cable de alimentación se mantenga conectado al tomacorriente de línea.

② **Botón de expulsión (EJECT ⏏)**
Pulse este el botón para abrir el compartimiento del cassette después de pulsar el botón de parada (■) y haber parado la cinta.

③ **Interruptor de modo de temporizador/reproducción repetida (TIMER REC/OFF/PLAY-REPEAT)**
OFF:
Normalmente, cerciórese de dejar el interruptor en esta posición.
REC:
Para grabar con el temporizador.
PLAY/REPEAT:
Para la reproducción con temporizador o para la repetición de reproducción.
- La reproducción o grabación puede iniciarse repentinamente cuando se activa la unidad con este interruptor en la posición REC o PLAY REPEAT.

④ **Botón de reposición del contador de la cintas (COUNTER RESET)**
Reposiciona la lectura del contador de cinta a "000".

⑤ **Interruptores DOLBY* NR (DOLBY NR ▮ OFF/▬ ON, ▮ B-TYPE/▬ C-TYPE)**
Ajuste estos interruptores a ON y B-TYPE o C-TYPE para grabar con los sistemas de reducción de ruido Dolby incorporados, y para la reproducción de las cintas que han sido grabadas usando los sistemas de reducción de ruido Dolby.
Para las otras cintas, ajuste el interruptor DOLBY NR izquierdo a OFF.

*
- *Reductor de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*
- *DOLBY y el símbolo de la doble D ◫ son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

⑥ **Control del nivel de grabación (REC LEVEL)**

⑦ **Control del balance de grabación (REC BALANCE)**
Equilibra el nivel de grabación entre los canales izquierdo (L) y derecho (R).

⑧ **Toma para auriculares (PHONES)**

⑨ **Botón de rebobinado (◄◄)**
Se utiliza para rebobinar la cinta en dirección de las flechas. Cuando se pulsa este botón una vez durante la reproducción de una selección, la misma selección será reproducida nuevamente. Si se pulsa en el espacio en blanco entre dos selecciones, se reproducirá la primera selección anterior a la posición actual de la cinta. La unidad omitirá una selección en la dirección de retroceso por cada vez que se pulsa el botón de rebobinado (◄◄).

⑩ **Botón de parada (■)**
Se utiliza para detener todas las operaciones.

DISPOSITIVOS DEL PANEL FRONTAL

⑪ **Botón de reproducción (►)**
Se utiliza para iniciar la reproducción.

⑫ **Botón de avance rápido (►►)**
Se utiliza para avanzar rápidamente la cinta en la dirección de las flechas. Cuando se pulsa durante una reproducción, la unidad omitirá una selección en la dirección de avance por cada vez que se pulsa el botón de avance rápido (►►).

⑬ **Botón de grabación (●)**
Cuando se pulsa el botón (●), la unidad se ajusta al modo de espera de grabación.
Pulse el botón de pausa (❚❚) o reproducción (►) cuando esté listo para la grabación.
La unidad no ingresará al modo de grabación si se ha colocado un cassette al que se le han quitado las lengüetas para prevenir un borrado accidental.

⑭ **Botón de pausa (❚❚)**
Se utiliza para detener momentáneamente el transporte de la cinta durante una grabación o reproducción. Pulse de nuevo para reanudar la operación. Esto también puede ser hecho pulsando el botón de reproducción (►). Este botón no trabaja durante el avance rápido y rebobinado

⑮ **Botón de silenciamiento de grabación (O)**
Pulse este botón durante una grabación para crear en la cinta una parte sin grabar de aproximadamente 4 segundos. La unidad ingresará entonces en el modo de espera de grabación.

VISUALIZADOR DE FUNCIONES

CT-S210

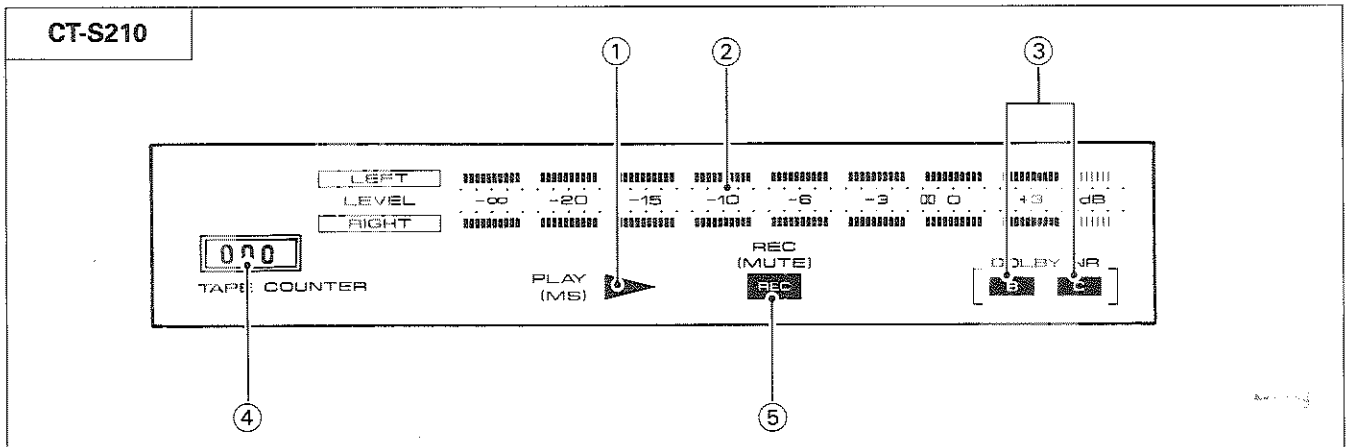

① **Indicador de reproducción (PLAY [MS]) (►)**
►: Se ilumina durante la reproducción y grabación. El indicador destella lentamente en el modo de pausa, y rápidamente durante la búsqueda de música.

② **Medidor de nivel (LEVEL)**
LEFT : Canal izquierdo.
RIGHT : Canal derecho.

NOTA:
La marca ▯▯ en la escala del indicador indica el nivel de referencia para los sistemas DOLBY NR.

③ **Indicador de DOLBY NR B/C**
Indica el sistema de reducción de ruido Dolby seleccionado, tipo B o tipo C.

④ **Contador de la cinta (TAPE COUNTER)**

⑤ **Indicador de grabación (REC [MUTE])**
Se ilumina o destella durante el modo REC. Se ilumina durante una grabación y destella durante la operación de silenciamiento de grabación.

CT-S310

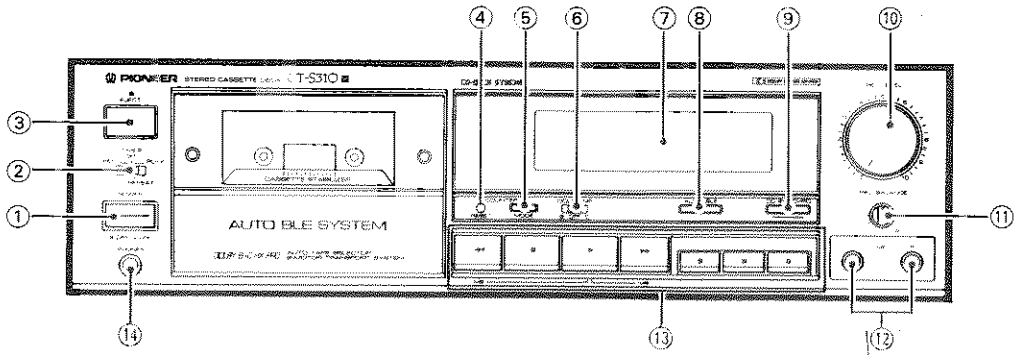

① **Interruptor de alimentación (POWER ■ OFF/⏏ ON)**
② **Interruptor de modo de temporizador/reproducción repetida (TIMER REC/OFF/PLAY-REPEAT)**
③ **Botón de expulsión (EJECT ⏏)**
- Si la cinta se está desplazando (grabación, reproducción, bobinado de la cinta, etc.), presione el botón de parada (■) antes de presionar este botón.

④ **Botón de reposición del contador de cintas (COUNTER RESET)**
⑤ **Botón del modo de contador de cintas (COUNTER MODE)**
⑥ **Interruptor Dolby* NR (DOLBY NR B/OFF/C)**

*
- *Reductor de ruido Dolby y HX Pro headroom extension fabricados bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro creado por Bang & Olufsen.*
- *DOLBY, el símbolo de la doble D ◻◻ y HX PRO son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

⑦ **Visualizador de funciones**
⑧ **Botón de ajuste automático de las características de la cinta (AUTO BLE)**
⑨ **Botón de grabación sincrónica de discos compactos-grabadora (CD-DECK SYNCHRO) (CD SYNCHRO)**
⑩ **Control del nivel de grabación (REC LEVEL)**
⑪ **Control del balance de grabación (REC BALANCE)**
⑫ **Tomas para micrófono (MIC L/R)**
⑬ **Botones de operación**
- ◄◄/MS : Inversión rápida/Búsqueda de canciones
- ■ : Parada
- ► : Reproducción en avance
- ►►/MS : Avance rápido/Búsqueda de canciones
- ● : Grabación
- II : Pausa
- O : Silenciamiento de grabación

⑭ **Toma para auriculares (PHONES)**

VISUALIZADOR DE FUNCIONES

CT-S310

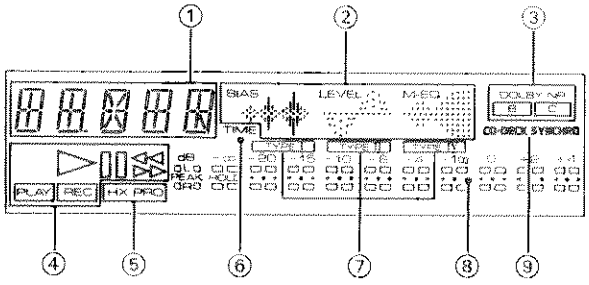

① **Indicador del contador**
Normalmente, el contador de cintas o tiempo es el número visualizado.
POWER : Parpadea durante cuatro segundos después de conectar la alimentación.
TAPE : Se visualiza cuando el portacasetes está abierto. Permanece encendido hasta que se inserta un casete.
TIMER : Se enciende durante aproximadamente 10 segundos después de empezar la reproducción con temporizador o la grabación con temporizador.
Inmediatamente retorna al modo de contador normal si se presiona cualquier botón mientras está encendido.
De lo contario, retorna al modo de contador normal después de 10 segundos.
Durante el ajuste AUTO BLE, indica STRT, BIAS, LEVEL, EQ, TUNED o Error.

② **Indicador de ajuste de las características de la cinta (AUTO BLE)**

③ **Indicador de DOLBY NR B/C**

④ **Indicadores de modo de transporte de la cinta**
► : Se enciende durante el modo de avance. Parpadea durante la operación de búsqueda musical.
PLAY : Se enciende durante la reproducción.
REC : Se enciende durante la grabación. Parpadea durante el silenciamiento de grabación.
II : Se enciende durante la pausa.
►► : Se enciende durante la operación de avance rápido y búsqueda musical.
◄◄ : Se enciende durante la operación de inversión rápida y búsqueda musical.

⑤ **Indicador de sonido Dolby HX profesional (HX PRO)**

⑥ **Indicador del contador de tiempo (TIME)**
Se enciende en el modo de contador de tiempo.

⑦ **Indicadores de tipo de cinta**
Indica el tipo de cinta de acuerdo con el casete cargado.

⑧ **Medidor de nivel**
El símbolo ▯▯ que se encuentra junto a la marca –1 dB indica el nivel de referencia de los sistemas Dolby NR.

⑨ **Indicador de grabación sincronizada de discos compactos-grabadora (CD-DECK SYNCHRO)**
Se enciende cuando se está llevando a cabo una grabación desde un reproductor de discos compactos.

CT-S501R

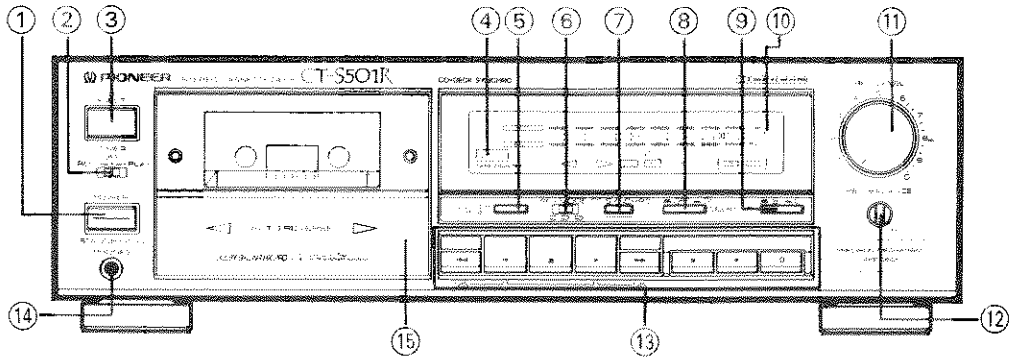

① **Interruptor de alimentación (POWER STANDBY/ON)**

NOTA:
El interruptor POWER activa sólo el transformador secundario.
Aunque el interruptor esté en la posición STANDBY, la alimentación seguirá circulando en pequeña medida a la grabadora mientras el cable de alimentación está conectado al tomacorriente de la red eléctrica.

② **Selector de modo del temporizador (TIMER REC/OFF/PLAY)**

③ **Botón de expulsión (EJECT ⏏)**
- Si la cinta está en movimiento (grabación, reproducción, bobinado, etc.) presione el botón de parada (■) antes de presionar este botón.

④ **Contador de la cinta (TAPE COUNTER)**

⑤ **Botón de reposición del contador de la cinta (COUNTER RESET)**

⑥ **Selector del modo de inversión (REV MODE)**
Hay tres ajustes:
Posición ⇉ de un sentido
Cuando el selector se pone en esta posición, la reproducción o grabación se efectuarán sólo en una cara de la cinta. Cuando finalice la cara de la cinta, se para automáticamente (función de parada automática).
Posición ⊃ de dos sentidos
Cuando el selector se pone en esta posición, la reproducción o grabación podrán efectuarse en ambas caras de la cinta. Cuando se termine la primera cara de la cinta (cara de avance), se invertirá automáticamente la dirección y continuará la reproducción o grabación en la otra cara (cara de inversión). Cuando se terminen ambas caras, la cinta se parará automáticamente (función de parada automática). Si la reproducción o grabación se inician desde la cara de inversión, la cinta se parará al terminar esta cara.
Posición ↻ del modo de repetición
Cuando el selector se pone en esta posición para reproducción, ambas caras de la cinta se reproducirán repetidamente hasta que se presione el botón de parada (■), o hasta que la cinta se haya reproducido por completo 8 veces (16 caras). Si se presiona alguno de los botones de operación durante la reproducción, el modo de repetición se repondrá y la cinta se reproducirá 8 veces más (16 caras) cuando se reinicie la reproducción.
Cuando el selector se pone en esta posición para grabación, se graban ambas caras y luego se para la cinta, como lo anteriormente descrito para el modo de dos sentidos.

⑦ **Botón de grabación sincronizada de discos compactos en cintas (CD SYNCHRO)**

⑧ **Interruptor del sistema DOLBY***
(DOLBY NR ▮ OFF/▁ ON)
Ponga este interruptor en la posición ON (▁) para grabar con uno de los sistemas de reducción de ruido Dolby, o para reproducir cintas que han sido grabadas con el sistema Dolby NR.
Ponga este interruptor en la posición OFF (▮) para cintas que no han sido grabadas con el sistema Dolby NR.

*
- *Reductor de ruido Dolby y HX Pro headroom extension fabricados bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro creado por Bang & Olufsen.*
- *DOLBY, el símbolo de la doble D ◫ y HX PRO son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

⑨ **Interruptor del sistema Dolby**
(DOLBY NR ▮ B/ ▁ C)
Después de seleccionar la posición ON(▁) del interruptor DOLBY NR, emplee este interruptor para seleccionar la reducción de ruido del tipo B o del tipo C.

NOTA:
Cuando reproduzca una cinta que ha sido grabada con el sistema Dolby NR, ajuste siempre los interruptores DOLBY NR a la misma posición usada para la grabación.

⑩ **Visualizador de funciones**

⑪ **Control del nivel de grabación (REC LEVEL)**

⑫ **Control de balance de grabación (REC BALANCE)**

⑬ **Botones de operación**
- ◀◀/MS : Inversión rápida/búsqueda de canciones
- ▶▶/MS : Avance rápido/búsqueda de canciones
- ▶ : Reproducción en el sentido de avance
- ■ : Parada
- ◀ : Reproducción en el sentido de inversión
- O : Silenciamiento en grabación
- ▮▮ : Pausa
- ● : Grabación

⑭ **Toma de auriculares (PHONES)**

⑮ **Puerta de casetes**

VISUALIZADOR DE FUNCIONES

CT-S501R

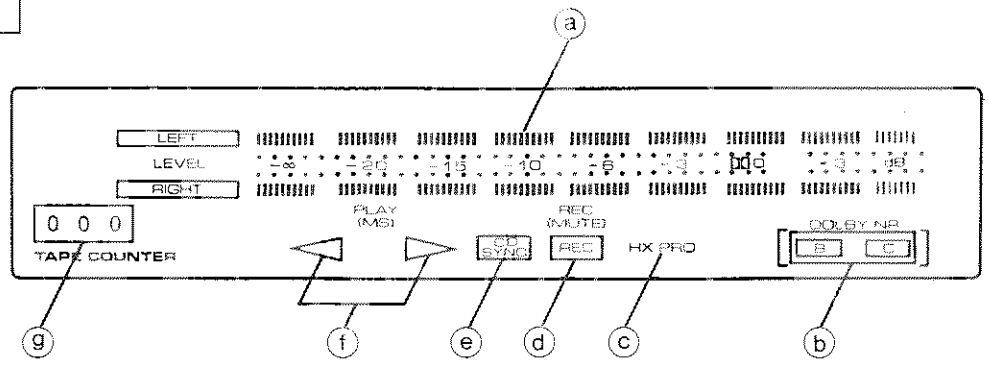

ⓐ **Medidor de nivel**
Indica los niveles de señales del canal izquierdo y derecho. Indica el nivel de grabación durante la misma y el nivel grabado durante la reproducción. La marca ▯▯ indica el nivel de referencia de los sistemas Dolby NR.

ⓑ **Indicador de DOLBY NR B/C**
Indica el tipo B o tipo C de reducción de ruido Dolby.

ⓒ **Indicador de sonido Dolby HX profesional (HX PRO)**
Esta platina está provista de un sistema de extensión de sensación de espacio HX PRO Dolby incorporado. El indicador HX PRO Dolby siempre aparece en el visualizador cuando se conecta la alimentación.

ⓓ **Indicador de grabación (REC [MUTE])**
Este indicador se enciende cuando la platina setá en el modo de grabación. Parpadea durante el modo de silenciamiento de grabación.

ⓔ **Indicador de sincronización de discos compactos (CD SYNC)**
Este indicador se enciende cuando se está llevando a cabo la grabación sincronizada desde un reproductor de discos compactos PIONEER.

ⓕ **Indicadores de reproducción (PLAY [MS]) (▷, ◁)**
Estos indicadores muestran la dirección de marcha de la cinta. Cuando se presiona el botón de reproducción en avance (►), el indicador ▷ se enciende. Cuando se presiona el botón de reproducción invertida (◄), el indicador ◁ se enciende.
Estos indicadores parpadean cuando la platina está en el modo de reserva de grabación, modo de pausa de reproducción o modo de función de búsqueda de canciones.

ⓖ **Contador de la cinta (TAPE COUNTER)**
El número del visualizador aumenta (o disminuye) mientras la cinta avanza (o se rebobina), haciendo fácil localizar posiciones particulares de una cinta.

CT-S610

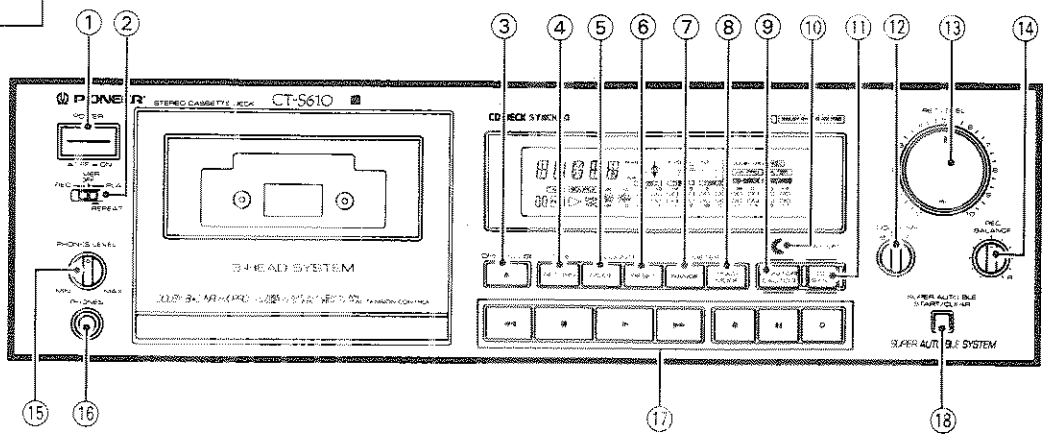

① **Interruptor de alimentación (POWER ■ OFF/▁ ON)**

② **Interruptor de modo de temporizador/reproducción repetida (TIMER REC/OFF/PLAY-REPEAT)**

③ **Botón de abertura/cierre del portacasetes (OPEN/CLOSE ⏏)**
Presione este botón para abrir o cerrar el portacassetes. Siempre que inserte o extraiga un casete, asegúrese de que la alimentación está conectada.

NOTA:
Si el portacasetes está cerrado mientras la unidad está desconectada y a continuación se conecta, el portacasetes puede abrirse y cerrarse después de presionar uno de los botones de operación. Esto ocurre cuando el microprocesador repone el mecanismo del portacasetes a su estado inicial, y no indica ningún mal funcionamiento de la unidad.

④ **Botón de retorno de la cinta (TAPE RETURN)**
Este botón se utiliza en el modo de contador de cinta normal para hacer avanzar o rebobinar rápidamente la cinta a un punto cercano a la lectura "0000" del contador.

⑤ **Botón de modo de contador (COUNTER MODE)**
Cada vez que se presiona este botón, se ajusta uno de los dos modos (contador de cinta normal/contador de tiempo) en secuencia.

⑥ **Botón de reposición del contador (COUNTER RESET)**
Reponga la indicación del contador a "0000".

⑦ **Botón selector del margen del medidor de nivel (METER RANGE)**
Selecciona el margen amplio o expandido para el medidor de nivel.

⑧ **Botón de modo de retención del medidor de nivel (METER HOLD MODE)**
Selecciona el modo de visualización del nivel de pico.
Cuando presione este botón de forma que el indicador HOLD se encienda, el medidor de nivel retiene las indicaciones de nivel máximo de las señales. Para borrar las indicaciones de nivel máximo, presione de nuevo este botón. Cuando el inidcador HOLD se apague, el medidor de nivel retiene las indicaciones de pico durante aproximadamente 1,2 segundos.

⑨ **Botón selector del monitor (MONITOR [AUTO])**
Se utiliza para monitorizar la fuente de sonido o el sonido que se acaba de grabar durante la grabación.
- Cuando la unidad se ajusta en el modo de reproducción grabación, la luz del indicador TAPE se enciende, y el modo de monitor se selecciona automáticamente.

⑩ **Botón de desactivación del visualizador (DISPLAY OFF)**
Presione este botón para desactivar el visualizador de funciones.

⑪ **Botón de grabación sincronizada de discos compactos - grabadora (CD-DECK SYNCHRO) (CD SYNC)**

⑫ **Interruptor de reducción de ruido Dolby* NR (DOLBY NR B/OFF/C)**

*
- *Reductor de ruido Dolby y HX Pro headroom extension fabricados bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro creado por Bang & Olufsen.*
- *DOLBY, el símbolo de la doble D ◫ y HX PRO son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

⑬ **Control del nivel de grabación (REC LEVEL)**

⑭ **Control del balance de grabación (REC BALANCE)**

⑮ **Control del nivel de auriculares (PHONES LEVEL)**

⑯ **Toma de auriculares (PHONES)**

⑰ **Botones de operación**
- ◀◀ : Rebobinado/búsqueda musical
- ■ : Detención
- ▶ : Reproducción
- ▶▶ : Avance rápido/búsqueda musical
- ● : Grabación
- ❚❚ : Pausa
- O : Silenciamiento de grabación

⑱ **Botón de superajuste automático de las características de la cinta (SUPER AUTO BLE) (START/CLEAR)**

VISUALIZADOR DE FUNCIONES

CT-S610

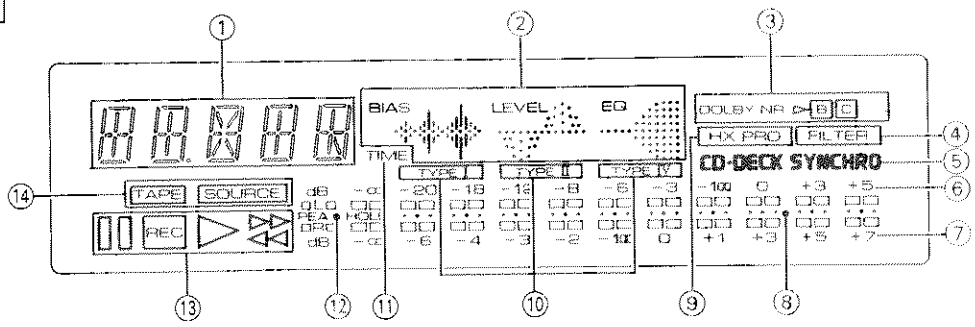

① **Indicador del contador**
Normalmente, el contador de cinta o tiempo es el número visualizado.
POWER: Parpadea durante cuatro segundos después de conectar la alimentación.
TIMER: Se enciende durante aproximadamente 10 segundos después de empezar la función TIMER PLAY o TIMER REC.
Inmediatamente retorna al modo de contador norma si se presiona cualquier botón mientras está encendido.
De lo contrario, retorna al modo de contador normal después de 10 segundos.
P+XX/P-XX:
Se visualiza durante la búsqueda musical.
El signo positivo (+) aparece en el segundo dígito durante la búsqueda en dirección de avance.
El signo negativo (–) aparece en el segundo dígito durante la búsqueda en dirección invertida.
Los dos últimos dígitos muestran el número de selecciones a ser saltadas.
R: Parpadea una "R" en el quinto dígito durante el rebobinado de la cinta durante el modo de reproducción repetida.
Durante el ajuste AUTO BLE, indica STRT, BIAS, LEVEL, EQ, TUNED o Error.

② **Indicador de ajuste automático de las características de la cinta (AUTO BLE)**

③ **Indicador de reducción de sonido DOLBY NR B/C**

④ **Indicador de filtro MPX (FILTER)**
Se enciende cuando el interruptor MPX FILTER del panel posterior se ajusta en posición ON.

⑤ **Indicador de grabación sincronizada de discos compactos - grabadora (CD•DECK SYNCHRO)**
Se enciende cuando se está llevando a cabo la grabación sincronizada desde un reproductor de discos compactos.

⑥ **Escala del medidor de nivel para variación amplia**
Indica los niveles que van desde –20 a +5 dB en 10 pasos. El símbolo ▯▯ que se encuentra junto a la marca –1 dB indica el nivel de referencia de los sistemas Dolby NR.

⑦ **Escala del medidor de nivel para variación expandida**
Indica los niveles que van desde –6 a +7 dB en 10 pasos. El símbolo ▯▯ que se encuentra junto a la marca –1 dB indica el nivel de referencia de los sistemas Dolby NR.

⑧ **Medidor del nivel**
Presionando el botón METER HOLD MODE, se puede ajustar la retención de pico durante 1,2 segundos o más para el medidor de nivel.
Presionando el botón METER RANGE se puede ajustar la variación amplia o expandida para el medidor de nivel.

⑨ **Indicador de sonido Dolby HX profesional (HX PRO)**

⑩ **Indicadores de tipo de cinta**
Indican el tipo de cinta de acuerdo con la cinta cargada.

⑪ **Indicador del contador de tiempo (TIME)**
Se enciende durante el modo de contador de tiempo.

⑫ **Indicador de retención de pico (PEAK HOLD)**
Se enciende cuando el medidor de nivel se ajusta en el modo de retención de pico.

⑬ **Indicadores del modo de transporte de la cinta**
▷ : Se enciende durante la reproducción, pausa de reproducción y grabación. Parpadea durante la búsqueda musical.
▯▯ : Se enciende durante los modos de pausa.
◁◁ : Se enciende durante el rebobinado.
▷▷ : Se enciende durante el avance rápido.
REC : Se enciende durante los modos de grabación y pausa de grabación (reserva). Parpadea durante el silenciamiento de grabación.

⑭ **Indicadores de la fuente de monitor**
TAPE : Sonido grabado
SOURCE: Sonido de la fuente original

Publicado por Pioneer Electronic Corporation.
Copyright © 1992 Pioneer Electronic Corporation.
Todos los derechos reservados.

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan
PIONEER INTERNATIONAL INC. Mita Kokusai Bldg. 4-28, Mita 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 108, Japan

<92C01RY5W01>

Printed in Japan <RRD1119-A>